CORONA

コロナ密閉式石油ストーブ〈業務用〉

取扱説明書

正しく使って上手に節約


型 FFP-1811A



このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書 をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」と共に大切に保 管してください。



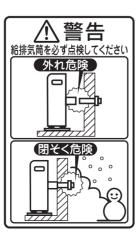

もくじ

	ページ
1 特に注意していただきたいこと	4 0
(安全のために必ずお守りください)-	
* 灯油の廃棄について	
2 使用する場所	_
3 各部のなまえ	
●外観図・構造図 ────	
●操作部・表示部 ────	_
4 使用前の準備 ――――――	_
●燃料 —————	
● 給油	 7
● 点火前の準備と確認	8
5 使用方法 ————————————————————————————————————	9~12
● 点火	— 9
●室温の調節	— 9
● 風向調節	10
●消火 ————————————————————————————————————	
● タイマーの使用方法	10~12
6 安全装置 ————————————————————————————————————	12
7 その他の装置 ————————————————————————————————————	13
8 日常の点検・手入れ ————————————————————————————————————	13~16
9 定期点検	16
10 故障·異常の見分け方と処置方法	
11 部品交換のしかた	
12 保管 (長期間使用しない場合)――	
13 仕様 ———————————————————————————————————	
14 アフターサービス	20
15 据付け・移設	21~22



特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ

の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をし ています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、重傷を負う可能性または火災の可能性が想定される内 容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害の発生が想定される内容を示し ています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

このマークは、「注意」し ていただく内容です。
このマークは、してはい けない「禁止」を表してい ます



このマークは、必ず実行 していただく「指示」を表 しています。

警告(WARNING)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用 しないでください。火災の原因になります。



給排気筒トップの周りが雪でふ さがれたまま使用しないでくだ さい。ふさがれているときは、 除雪してください。

また、板などによる「雪囲い」

は給排気の妨げになるのでおやめください。閉そくして いると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



衣類、紙などで温風吹出口や空気 取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、火災の 原因になります。



1

給排気筒(管・ホース)外れ危険

給排気筒(管・ホース)が外れ たまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが 室内に漏れて、危険です。



衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでく ださい。衣類が乾燥すると、ストー ブの熱気でゆれて衣類が落下して火 がつき、火災の原因になります。





給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのため の金網などは付けないでください。 給排気の妨げになり、異常燃焼を 起こし排ガスが室内に漏れる可能 性があり危険です。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボ ンベなどを温風のあたるところに 放置しないでください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発して 危険です。



ご自身での据付け・移設工事の厳禁

お客様ご自身による工事は危険 です。

据付け工事は販売店や専門業者 にご依頼ください。(ストーブ を移設させる場合も同じです。)



定期点検の実施

定期的(2年に1回程度)に点検・整 備を受けてください。

点検を受けずに長期間使用し続け ると、故障や事故の原因になり危 険です。

点検・整備はお買い求めの販売店 や資格者のいる店に依頼してください。



⚠注意(CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づ けないでください。

火災が発生するおそれがあります。 可燃物との離隔距離については、 標準据付図(ごご21ページ)を参照 してください。



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出 口、給排気筒トップに手などふれ ないでください。

やけどのおそれがあります。

小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。



♠注意(CAUTION)

廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の 灯油を抜き取ってください。(に変 15ページ) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際 に思わぬ事故になるおそれがあります。



異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用 しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。 すみやかに運転スイッチを「停止し にしてください。



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力(曲げる、ねじる、 引っ張る)を加えたり、物をのせたり しないでください。高温部に近づけた り、束ねたまま使用しないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コー ドを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。



長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて ください。

火災や予想しない事故の原因になります。



電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで 確実に差しこんでください。(また、 傷んだプラグやゆるんだコンセント は使用しないでください。) 火災の原因になります。



ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。

灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光 をさけた場所に保管してください。 ガソリンなどといっしょに保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

据付け上の注意

- ●お客様ご自身による工事は危険です。 据付け工事や移設工事は、必ずお買い求めの 販売店に依頼してください。
- ●ストーブおよび給排気筒の据付けについては火災予防条 例、石油燃焼機器の設置基準による規制がありますので、 これに従って据付けてください。
- ●ストーブの固定は、本体固定金具などで、確実に固定して ください。

改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、スト-ブ本体や給排気筒には床暖房用の熱交換器など を取り付けないでください。



温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないで ください。低温やけどや脱水症 状になるおそれがあります。

温風を直接吸い込まないでくだ さい。気分が悪くなることがあります。

低温やけどについて

- ●比較的低い温度(40℃~60℃)でも長時間皮ふの同じ所 が熱せられると、熱い、痛いなどの自覚症状がなくても 低温やけどのおそれがあります。
- ●次のような方は特に注意してください。
 - 乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方
 - 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
 - 深酒、疲労の激しい方

変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油)、不純灯油(灯油以外 の油・水・ごみが混入した灯油など) を使用しない でください。異常燃焼や故障のおそれがあります。



電源の接続

●電源は適正配線された単相100Vのコンセン 以外は使用しないでください。 発熱・発火の原因になります。



●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用 他の電気器具とのタコ足配線など、定格を超える使い 方をしないでください。発熱・発火の原因になります。

電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり(および 金属物)を除去してください。(ほこりがたまる と湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

腰をかけたり、物をのせない

腰をかけたり、やかんや花びんなどの物をのせ ないでください。やけどしたり、ストーブが変 形することがあります。また、水が内部に入る と、感電、火災、故障の原因になります。



給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、 灯油や可燃物など引火の おそれのあるものを置か ないでください。 火災のおそれがあります。



指や異物を入れない


温風吹出口や空気取入口などに指や異物を入れ ないでください。けがや火災の原因になります。



油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・接合 部および機器などからの灯油漏 れがないことを確認の上ご使用 ください。

灯油が漏れていると火災のおそ れがあります。

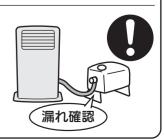

⚠注意(CAUTION)

給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。こぼれた灯油はよくふき取ってください。 火災のおそれがあります。



高温部(やけど)に注意

燃焼中や消火直後は、高温部(グリルの周辺など)、排気筒(煙突、排気筒トップ、給排気筒トップ)に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



分解修理の禁止

故障・破損したら、使用しないでください。不完全な修理は、危険です。

お買い求めの販売店に修理を 依頼してください。



特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物 の飼育・栽培などには使用しないでください。



可燃性ガス使用禁止

ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)、スプレーを使用しないでください。火災や故障の原因になります。



お願い(NOTICE)


灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店に ご相談ください。

2 使用する場所

安全に使用するために

- ●ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。
- ●場所の選定は「据付け場所の選定および標準据付け例」の項をお読みください。(② 21ページ)
- ●クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では使用しないでください。 化学薬品などの影響により異常燃焼や故障の原因になります。
- ●標高が 1500m を超える高地では使用しないでください。 (空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。) 標高 500m~1500m で使用する場合は調整が必要です。 (詳しくは、工事説明書の **高地で使用の場合**) をご覧ください。)



- ●次の場所では使用しないでください。火災や予想しない事故の原因になります。
 - ●水平でない場所、不安定な場所
 - 不安定な物をのせた棚などの下
 - 可燃性ガスの発生する場所または、たまる場所
 - ●付近に燃えやすい物がある場所

- ●階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- ▼マントルピース内
- ●温室、飼育室など人のいない場所


効果的に使用するために

窓の下や壁面に設置

●外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気が ストーブで暖められ、温風として対流します ので効果的です。

温風の循環を妨げない


- ●温風吹出口の前面に障害物を置かないでください。
 - ●障害物があると、部屋の 温度にむらができるばか りでなく、本体の温度が 上昇して危険です。
- ●温風吹出口側の空間を広 くとれる場所を選んでく ださい。

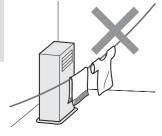


3 各部のなまえ

外観図)


正面

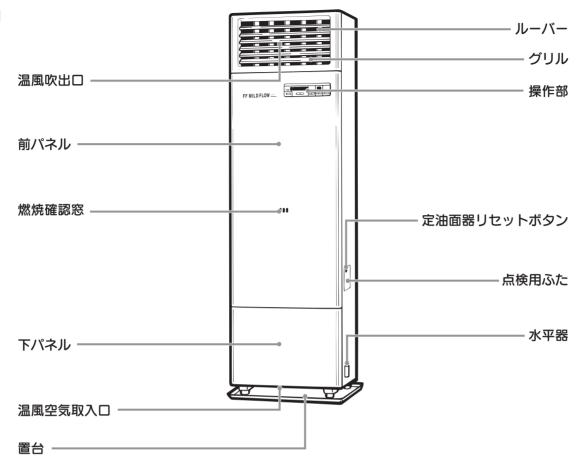


背面

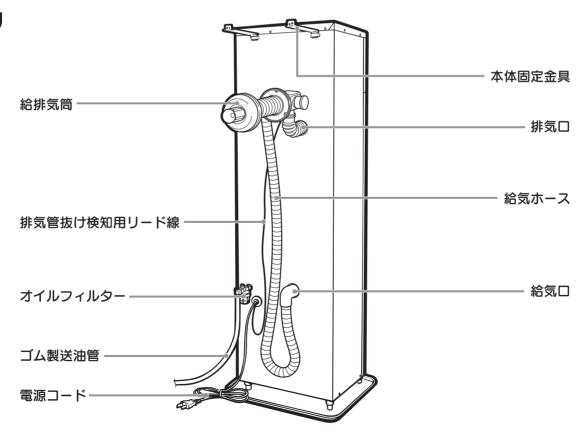

構造図

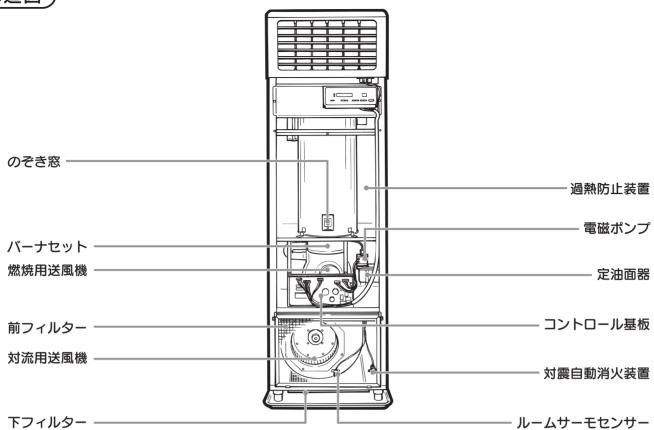

操作部

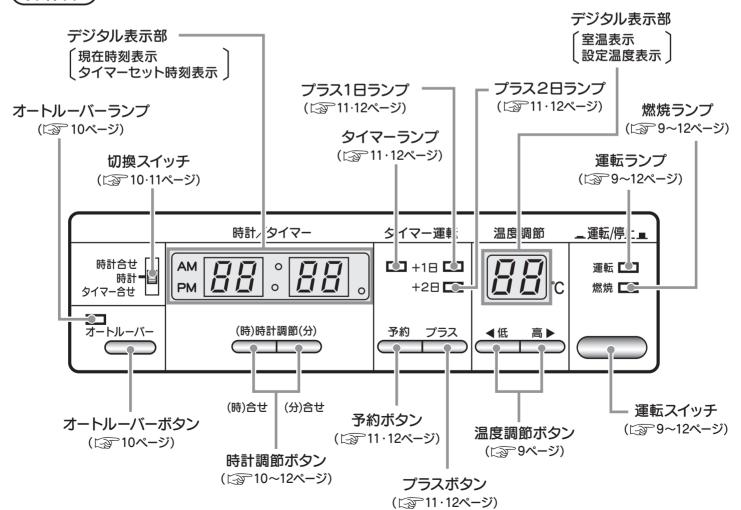

4 使用前の準備

燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

● | ⚠ 警告 | ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



● | ⚠注意 | 変質灯油、不純灯油などは絶対に使用しないでください。



● | △ 注意 | 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管して ください。



ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

「変質灯油・不純灯油とは…」

昨シーズンより持ち越 しの灯油



長期間日光にあたる所や 温度の高い所に保管した 灯油



容器のふたが開けてあっ たり、乳白色のポリ容器 で保管した灯油



水・ごみや灯油以外の油 がほんのわずかでも混入 した灯油



- ●極度に変質したものは、黄色味がかったり、すっぱいにおいがします。
- ●必ず灯油用のポリタンクをお使いください。
- ●灯油はシーズン中に使いきりましょう。

「灯油とガソリンの見分けかた」

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)



灯油はぬれたまま



ガソリンはすぐ乾く

■変質灯油や不純灯油を使用すると、機器の故障の原因になります。

- ●油の程度にもよりますが、燃焼不良をおこしたり、ストーブの損傷を早め、故障の原因になります。
- ●水やごみが送油経路内に流れこみ、燃焼不良や着火不良の原因になります。

■変質灯油や不純灯油を使用したときは…

●お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。


- ○空音意 ●変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外と なります。
 - ●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

給油

● 注意 給油は必ず消火してから火の気のないところでおこなってください。火災のおそれがあります。


給油の手順と注意

1. 油タンクの送油バルブを | 閉じる

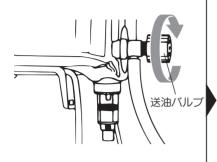

2. 給油口ふたを外し給油する

- ●市販の給油ポンプなどを使用して、 油量計を見ながら給油してください。
- 油量計の針が「満」をさしたら、給 油をやめてください。
- 給油が終わりましたら、給油口にあ るろ網を取り出して水やごみを捨て てください。

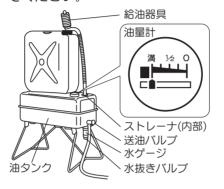

3. 給油口ふたを締める



- ●給油口は、確実に締めてください。
- ●こぼれた灯油は、よくふきとって ください。
- ●給油の際に、水・ごみなどを入れないように注意してください。 水・ごみなどは燃焼不良やストーブの寿命低下などの原因になります。

「灯油がなくなると…」

- ●ご使用中、油タンク内の灯油がなくなると、デジタル表示部に<a>[[] <a>[[] <a>[] <a> 火します。
- ▶油タンクの灯油がなくなったとき、あるいは送油バルブを閉じたまま燃焼して消火したときは、消火時 に燃焼音が大きくなることがあります。

- ご注意 ●油タンクは、空にしないよう注意してください。
 - ●灯油がなくなりデジタル表示部に { 表示が出た場合は、給油後送油経路内の空気抜きが必要となります。
 - ●空気抜き後の再点火時に振動する場合がありますが、異常ではありません。


送油経路内の空気抜き


- ●初めて使用するときや油切れでデジタル表示部に { 表示が出た場合は、油タンクに給油した後に、送油 バルブを開き空気抜きをおこなってください。
- 1. 空気抜き用ねじをゆるめる
 - ●灯油が床にこぼれないようにオイルフィルターの下に布や、 容器などを用意してください。

- ご注意 ●空気抜きねじ部にはオイルシール用のOリングを使用 しています。Oリングが傷ついたり、Oリングを紛失 しますと、空気抜きねじを締めつけても油漏れを起こ しますので、空気抜きねじを外さないように注意して ください。
- 2. ゴム製送油管をよく振り空気抜きをする
 - ●ゴム製送油管をよく振り、送油経路内の空気抜きを十分にお こなってください。
 - ●ゴム製送油管の途中が山形になったり、もつれたりしていま すと、送油管の中に空気がたまって灯油が流れないことがあ ります。送油管に山形(高低)がないよう平らにしてください。



●空気が抜けオイルフィルターの中に灯油が満たされたら、空気抜き用ねじを締めてください。

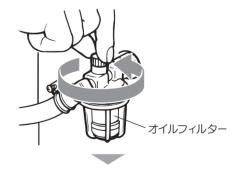

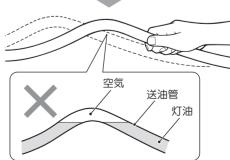

点火前の準備と確認


[「]定油面器のセット (初めて使用するときや、シーズン初めに使用する場合) 」

●定油面器リセットボタンを押す

- ●ストーブ右側面点検用ふたの丸穴の中に指を入れ、定油面器 リセットボタン(赤色)を軽く押し下げてください。
- ●リセットボタンは据付け時や、シーズン初めに操作します。 ストーブに強い衝撃を与えたりした場合も、この操作をおこ なってください。
- ●万一、着火しなかったり、着火後2~3分で消火してしまう。 場合も、リセットボタンを押してください。灯油流入口のゴ ム弁の固着が外れて灯油がスムーズに流れます。



で注意 ●リセットボタンを押す際は、スペーサを外して押さな いでください。また、5秒以上押し続けたり、何回も 押し下げたりなど乱暴に取り扱わないでください。定 油面器より油があふれ出たり、異常燃焼の原因となる 場合があります。

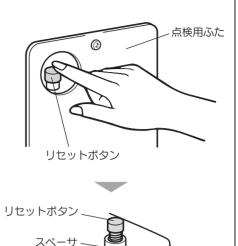

油漏れの確認し

- | ⚠ 注意 | 油タンク・ゴム製送油管・接合部および機器など から油漏れがないことを確認の上、ご使用ください。
 - ●油漏れのあるときは使用を中止し、油タンクの送油バルブを閉じ てから、お買い求めの販売店にご相談ください。



電源の接続

- | 介 注意 | 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。
- 注意 電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- | 1 注意 | ほこりなどの付着がないか、ときどき点検・清掃してください。



- 注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために・・・
 - ●電源は、必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
 - ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。
- ●雷が接近したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 激しい雷の影響でストーブが故障するおそれがあります。

(ストーブ周囲の確認)

● | 介注意 | カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。 火災が発生するおそれがあります。



給排気筒接続部の確認


● 査警告 給排気筒(管·ホース)が外れたまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



5 使用方法

点火

1. 油タンクの送油バルブを開く

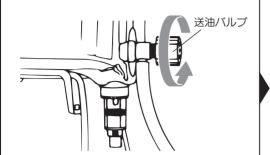

2. 運転スイッチを押す

- ●室温が設定温度より低いときは運転ランプが点滅し予熱をおこ ないます。
- ●約90秒~120秒後に予熱が完了し、自動点火します。 このとき運転ランプが点灯に変わり、燃焼ランプが点灯します。
- ●点火してストーブ内が暖まり、約90秒後に温風が出ます。



- ●点火時、放電音と同時に着火音を発しますが、異常ではありません。
- ●室温が設定温度より高いときは運転ランプが点灯し、点火動作はおこないません。室温調節をおこなってください。 ([家 9ページ)

- ▼注意 ●初めて使用される場合やオイルフィルターの空気抜きをおこなった直後の点火では、一度で着火しないこ とがあります。このようなときは、運転スイッチを押しもどし、再度点火操作をしてください。
 - ●初使用時はストーブの防錆油や耐熱塗料などが焼けて煙とにおいが出ることがあります。 窓を少しあけて部屋の換気をしながら、半日から1日程度「強燃焼」で運転してください。
 - ●外気温が低くなると、給排気筒トップから連続的に白煙が出ることがあります。これは排ガス中に含まれ ている水分が凝結して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。
 - ●ストーブの近くでラジオなどを使用すると、ラジオに雑音が混入するおそれがあります。

室温の調節

■温度調節ボタンを押す

- ●(◀低|高▶)を押して希望の設定温度に合わせてください。
- ■高 ▶)を1回押すと現在の 設定温度を表示し、さらに 1回押すと1℃上がります。 押しつづけると連続して切 り替わります。



■ 低 を 1 回押すと現在の 設定温度を表示し、さらに 1回押すと1℃下がります。 押しつづけると連続して切 り替わります。



- ●ストーブ内部のルームサーモセンサーにより、設定温度に応じて自動的に火力調節および、セーブ消火をおこない
- ●未セットの場合、設定温度は自動的に20℃にセットされています。
- ▶設定温度は、5℃から35℃までの範囲でセットできます。
- ▶室温が設定温度より約1℃上がると自動的に消火(セーブ消火)し、設定温度まで下がると自動的に再点火して 室温を調節します。
- ●設定温度が35℃のとき 高 ▶ を1回押すと連続弱燃焼(表示 Lo)にセットされ、さらに 高 ▶ を1回押すと 連続強燃焼(表示 | H , 一) にセットされます。このときセーブ消火はおこないません。

- で注意 ●停電があった場合でも、1分以内の停電であれば再セットする必要はありません。
 - ●室内温度表示は、ルームサーモセンサー周辺の温度を感知して表示するので、お部屋の温度計とは 数値が一致しないことがあります。

炎の状態

●青い炎の中に、いくらかの黄色い炎(赤火)が混じっていても、異常ではありません。

風向調節

●風向はオートルーバーにより自動的に左右に動きます。またグリルにより上下方向に調節できます。

「オートルーバーの使いかた」

●オートルーバーボタンを押す

- ●オートルーバーランプが点灯し、送風が始まるとルーバーが自動的に動きます。
- ●オートルーバーをとめるときは、再度オートルーバーボタンを押してください。
 - ●オートルーバーが動いているときに消火した場合は、送風の停止と同時にルーバー も自動的に停止します。




上下方向の調節

●グリルを動かす

●グリルの左右を持ち、上下に動かしてお好みの方向に合わせて ください。

ご注意 ●グリルの調節はストーブが停止して、冷えているとき におこなってください。

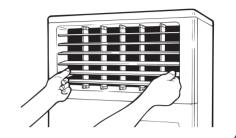

消火

●運転スイッチを押しもどす

- ●運転ランプ、燃焼ランプが消灯します。
- ●燃焼室が冷却するまで燃焼用・対流用送風機は、運転を継続します。
- ●約6分後に燃焼室が冷却され、燃焼用・対流用送風機が自動的に停止します。



運転 🔲

燃焼 🔲

● ⚠注意 長期間使用しない場合は、燃焼用・対流用送風機が停止してから、電源プラグをコンセ ントから抜いてください。また、油タンクの送油バルブを閉じてください。

- で注意 ●ストーブの消火は電源プラグをコンセントから抜きとったり、ストーブをゆすって消火しないでくだ。 さい。故障の原因になります。
 - ▶消火操作後、温風が出ている間は、絶対に電源プラグを抜かないでください。 もし抜きますと、のぞき窓がすすでくもったり、ストーブの表面温度が上昇します。
 - ●外出するときは、必ず消火してください。

タイマーの使用方法

現在時刻の合わせかた

1. 切換スイッチを「時計合せ」の位置にする



2. 時刻を合わせる

- (◀時)|分▶)ボタンを押して、デジタル表示部の時刻を合わせ てください。
- ●ボタンを押しつづけると、表示は連続して変わります。
 - ●時刻を合わせるときは、AM(午前)とPM(午後)をまちがえ ないよう注意してください。

時計/タイマー AM (時)時計調節(分)

3. 切換スイッチを「時計」の位置にする

- ●これでセット完了です。
- ●現在時刻セット後は、切換スイッチを必ず「時計」の位置に合わ せてください。「時計合せ」の位置では時計は止まったままにな ります。
- ●未セットの場合、現在時刻は | - | ° | - | を表示します。



タイマー時刻の合わせかた

- 1. 切換スイッチを「タイマー合せ」の位置にする
 - ●現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時刻に合わせてください。(130~10ページ)
 - ●タイマー時刻は、1度セットすれば記憶されます。
 - ●未セットの場合、タイマー時刻は自動的にAM8:00にセットされています。



2. 切換スイッチを「時計」の位置にする

●タイマー時刻セット後は、切換スイッチを必ず「時計」の位置に合わせてください。



タイマー運転(タイマー時刻が24時間以内の場合)


- 1. 運転スイッチを押す
 - ●運転ランプ、燃焼ランプが点灯します。
 - ●ストーブ運転中は必要ありません。



運転 🔲

2. 予約ボタンを押す

- ●タイマーランプが点灯し、運転ランプ、燃焼ランプが 消灯します。
- ●タイマー時刻に到達すると点火を開始します。
- ●予約ボタンを押したときデジタル表示部(室温表示・設定温度表示)は消灯し、燃焼中であれば消火します。

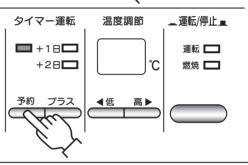

「プラスタイマー運転(タイマー時刻が24時間を超える場合)」

- 1. 運転スイッチを押す
 - ●運転ランプ、燃焼ランプが点灯します。
 - ●ストーブ運転中は必要ありません。


燃焼


2. 予約ボタンを押す

- ●タイマーランプが点灯し、運転ランプ、燃焼ランプが 消灯します。
- ●予約ボタンを押したときデジタル表示部(室温表示・設定温度表示)は消灯し、燃焼中であれば、消火します。

3. プラスボタンを押す

- ●プラスボタンを1回押すと+1日ランプが点灯し、 タイマーセット時刻に24時間が加算されます。
- ●プラスボタンを2回押すと+2日ランプが点灯し、 タイマーセット時刻に48時間が加算されます。
- ●タイマー時刻に到達すると点火を開始します。

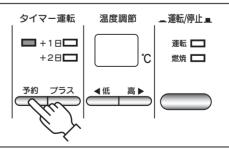

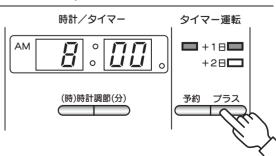

プラスタイマー運転の例

+1日



●タイマー時刻をAM8:00にセットし、プラスタイマー運転でプラスボタンを2回押し +2日 に合わせます。

で注意 ●プラスタイマー運転では、タイマーセット時刻+48時間を超えてセットはできません。 つまり上記の例では、金曜日の朝8:00以前にセットはできません。


+2日

タイマー運転の解除

●予約ボタンを再度押す

予約

- ●タイマーランプが消灯し、タイマー運転が解除されます。
- ●運転ランプが点滅または点灯し、点火をおこないます。
- ●このままであれば自動的に燃焼を開始します。 停止する場合は、運転スイッチを押しもどしてください。

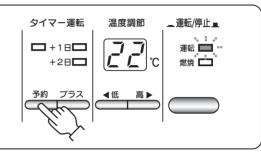

タイマー点火時の注意点

- ●タイマー点火をする場合は、周囲に可燃物があったり、その他危険な状態のないことを確認してください。
- ●おでかけのときはタイマー点火をしないでください。予想しない事故が発生するおそれがあります。
- ●停電したときや運転中にエラーが表示されたときは、タイマー運転は解除されます。

6 安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作しなければ運転は停止したままです。

また、すべての処置は必ず、ストーブが消火し本体温度が充分下がってからおこなってください。

安全装置	原因・作動結果	処 置 方 法
対震自動消火装置 (<u>E9</u> 表示)	●地震(震度約5以上)や強い衝撃 を受けたときは対震自動消火装 置が作動して自動的に消火しま す。	●地震によって作動した場合、周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、給排気筒の外れなど異常がないことを確認してから再点火してください。●点火操作の前に、定油面器リセットボタンを押してください。
点火安全装置 炎監視装置 ([E2]·[E3]·[E4]表示)	●油切れ・点火ミス・途中失火・ 異常燃焼したときに自動的に消 火します。	●「日常の点検・手入れ」(に会 13~16ページ)をしてから点火操作をしてください。 処置しても繰り返しエラー表示が出るときは、一旦運転スイッチを〔停止〕にして販売店に連絡してください。
停電安全装置	●停電や電源プラグがコンセント から抜けたときは、すべての運 転を停止します。	●電源プラグを確認してください。●停電復帰(再通電)後デジタル表示部に [EE] が表示され、ストーブは運転しません。再度点火操作をしてください。
過熱防止装置 (表示部全消灯)	●前フィルター・下フィルターや 温風吹出口にほこりがつまって いる場合、自動的に消火します。	●前フィルター・下フィルターや温風吹出口の掃除をしてから点火操作をしてください。 (≦ 14・16ページ) 処置しても繰り返し作動するときは、一旦運転スイッチを押しもどして(消火して)お買い求めの販売店にご相談ください。

22 その他の装置

装置の名称	原因·作動結果	処 置 方 法
	●排気管の接続部が外れたり、排気管 抜け検知用リード線が断線したとき には、安全装置が作動し、エラー表 示 [£[]] を表示し、自動的に消火し ます。	●原因を調べ、処置後点火操作をしてください。 排気ロキャップ
排気管抜け検知装置	●排気管抜け検知装置にたよらず、 給排気筒や延長管を月に1度は点 検してください。	排気管抜け検知用リード線給排気筒
		排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、 外れ・断線がないか確認してください。
過電流防止装置 (5アンペア)	●内部配線のショートにより過電流が 流れると、自動的に消火します。	●ショートの原因を取り除き、電流ヒューズ を交換してから、もう一度点火操作をして ください。
(表示部全消灯)		\\\(\cent{CC0}\).

8 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ストーブが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

ご注意

- ●電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。
- ●燃焼部の分解は絶対にしないでください。
- ●部品にさわるときや、内部を掃除するときは、けがをしないように手袋をはめておこなってください。
- ●ストーブをベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。

ストーブとストーブ周囲の点検(使用ごと)

- ⚠注意 カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。火災が発生するおそれがあります。
- ●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。 ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。
- <u>| ⚠ 注意</u> | 油タンクやゴム製送油管・接合部および機器などからの灯油漏れがないことを確認の上、 ご使用ください。
 - ●油漏れがある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。 屋内でゴム製送油管を使用しているときは、手で少し曲げて膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認 し、欠点があるときは交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。

給排気筒接続部のゆるみおよびトップ周囲の点検(使用ごと)

- <u>小</u>警告 給排気筒トップの周りが雪でふさがれたまま使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。閉そくしていると、運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。
- ●給排気筒およびトップの周囲に障害物が置かれていないか、点検してください。 障害物が置いてある場合は、移動してください。

給排気筒接続部のゆるみおよびトップ周囲の点検(1シーズン1~2回)


- ●給排気筒がつまると、不完全燃焼をおこします。 シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が 入ったりしているときは、必ず掃除してください。
- ●給排気筒を一度取り外して、再び取り付けるときは、排気管 の接続部内部にはめこんである〇リングが破損していないか 確かめてください。破損していた場合は、お買い求めの販売 店に交換を依頼してください。






前フィルター・下フィルターの掃除(週1回以上)

- ●前フィルター、下フィルターを外して掃除機または、ブラシできれ いに掃除してください。
- 1. 下パネルの両側の上部を持って手前に引いて外す



2. 前フィルターを少し持ち上げ、下側を手前に引いて外す

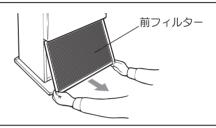


3. 下フィルターを手前に引いて外す



4. 掃除機または、ブラシできれいに掃除する



- で注意 ●前フィルター・下フィルターにほこりがたまると、温風量 が少なくなり暖房出力が低下し、ストーブ内の温度が上昇 して過熱防止装置が作動する原因になります。
 - ●掃除機などでほこりを吸いとるときは、灯油や灯油でぬれ たほこりを絶対に吸わせないよう注意してください。

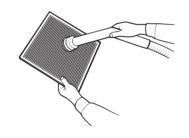


油タンクの水抜き(1シーズン1~2回)

- ■別売TC-40K形油タンクの場合
- ●油タンク内に水がたまると、水ゲージの灯油と水の境界面に 赤色の浮子が浮き上がります。




●浮子が浮き上がっていたら水抜きをおこなってください。

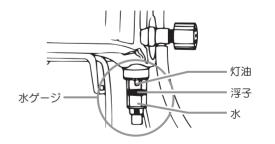

2. 水を抜く


- ●水抜きバルブの下に容器を置いて、水抜きバルブを少しゆるめると 油タンク内の水が出て、浮子が沈みます。 水を抜いたら水抜きバルブを固く締めてください。
- ●水抜き後は、油漏れがないか必ず確認してください。

ご注意 ●油タンク内には、水やごみがたまりやすく、多くたまると ストーブの方へ流れ出し、灯油の流れを妨げて十分な火力 が出なくなります。ときどき水ゲージの点検をおこなって ください。

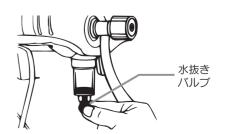

オイルフィルターの掃除(1シーズン1~2回) お買い求めの販売店に依頼してください。

- ●オイルフィルターに水やごみがたまった場合は、次のように掃除をおこなってください。
- 1. 油タンクの送油バルブを閉じる
- 2. フィルターカップを外す
 - ●フィルターカップの下に油受けの容器を置いてください。
 - ●フィルターカップを外し、水やごみを捨ててください。
- 3. フィルターを外しきれいな灯油で洗う
 - ●フィルターを外し、きれいな灯油ですすぎ洗いをしてください。
 - ●絶対に水で洗わないでください。
- 4. フィルターとフィルターカップをセットする
 - ●フィルターをもとどおりに組み込み、フィルターカップは油漏 れがないよう確実に締め付けてください。

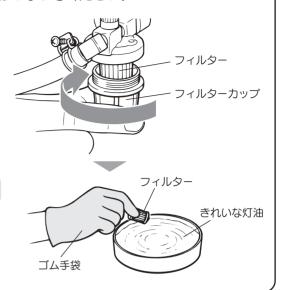


定油面器ストレーナの掃除(1シーズン1~2回) お買い求めの販売店に依頼してください。


- ●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。水やごみががたまると、灯油の流れを妨げて、 十分な火力が出なくなります。シーズンの終わりには、次のように掃除してください。
- 1. 油タンクの送油バルブを閉じる
- 2. 右側面の点検用ふたを外す
- 3. 定油面器のストレーナの掃除口にはがきなどの厚紙を差 しこんで油ガイド を作り、その下に油受けの容器を置く
- 4. ストレーナの止めねじとドレン用ねじをゆるめて外す
 - ●定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- 5. ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗い をする
 - ●絶対に水で洗わないでください。

で注意

組立てるときは

- ●ストレーナゴムパッキンとOリングを忘れないようにしてください。
- ●ストレーナを逆に入れないでください。
- ●ストレーナの止めねじとドレン用ねじを、固く締め付けてください。
- ●油漏れがないか確認してください。

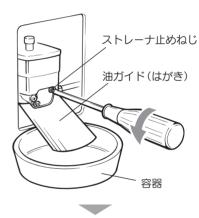

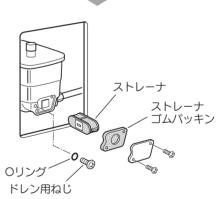


のぞき窓の透明度が悪くなったとき… お買い求めの販売店に依頼してください。

- ●のぞき窓の透明度が悪くなったときは、次のように掃除してください。
- 1. 前パネル、遮熱板を外す
- 2. のぞき窓を止めているねじ2個を外す
 - ●少し水を含ませた布でのぞき窓をふいてください。



- ご注意 ●ねじ部は常温になってから外してください。
 - ●もとどおり、均一にねじを締めて固定してください。
 - ●のぞき窓を外したときは、パッキンを新品と交換してください。

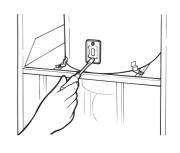

熱交換器の点検(1シーズン1~2回) お買い求めの販売店に依頼してください。

- ●熱交換器の内部にすすが異常にたまると、不完全燃焼の原因となります。
 - ●異常燃焼(においがしたり、給排気筒から黒煙が出るようなとき)がおこった場合には、バーナの点検とあわせて 熱交換器の点検をお買い求めの販売店に依頼してください。

| 温風吹出口の掃除(週1回)|

- ●本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわらかい布 でふき取ってください。
 - ●しつこい汚れは中性洗剤を使用し、十分からぶきしてください。

- で注意
 ●グリル、ルーバーを曲げたり、変形させないように注意してくだ
 - ●ベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。



地震などの災害が発生したときの点検 2

地震などの災害が発生し、機器に振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。

- ●給排気筒周りの外れ、漏れの確認
- ●灯油配管からの漏れ確認

点検で異常がみつかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

コロナ密閉式石油ストーブは使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品があります。 定期点検は専門の技術者が、設置状態・給排気まわりの点検、安全装置および運転動作の点検・確認、使用時 間により消耗劣化しやすい部品の点検などをおこないます。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

- ●2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに定期点検を受けてください。ただし、湿度の高い所、ほこりの多い所 (例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域でご使用の場合は、1シーズンに1回程度の点検が必要となります。
- ●点検のご相談はお買い求めの販売店または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)で おこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士など)〕のいるお店、もしくは、最寄りのコロナサービスセン ターまたは営業所のお客様ご相談窓□(本書裏表紙に記載)までご相談ください。
- ●定期点検の費用についても、お買い求めの販売店、もしくは、最寄りのコロナサービスセンターまたは営業所のお客 様ご相談窓口(本書裏表紙に記載)までお問い合わせください。点検の結果、部品交換および修理などが必要な場合 は、処置内容および費用についてお客様にご相談申し上げます。

■定期点検の内容

項目	内容
設置状態、給排気まわりの点検・確認	●製品の設置、使用状態● 給排気筒の接続とつまり● 送油経路部の油漏れ(ゴム製送油管含む)
安全装置および運転動作の点検・確認	●安全装置の働き ●運転動作の確認 ●操作部品や動く部品の働き
環境・使用時間により劣化しやすい 部品の点検・確認	●点火プラグ、フレームロッドなどの点検●給排気部品、排気管接続用Oリングなどの点検●各種送風機の点検●各種送風機の点検
製品の清掃・整備	●本体内●前フィルター、下フィルター、対流用送風機●油タンクの水抜き●オイルフィルター、定油面器ストレーナ

愛情点検

長年ご使用の密閉式石油ストーブの点検をぜひ!



こんな症状は ありませんか

- ●油もれがする。
- ●強いにおいがする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず 販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用 など詳しいことは販売店に、 ご相談ください。

10 故障・異常の見分け方と処置方法

次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	現象	説明
	初めて使用するとき、煙やにおいが出る。	耐熱塗料やパッキン、ほこりなどが焼けるためです。窓をあけ、 換気をしながら強燃焼で半日から1日程度運転してください。
⊢.1. π+	初めて使用するときや、シーズン初めの初 使用時に1回で着火しない。 点火しても2~3分で消火してしまう。	●送油経路内の空気抜きをしてください。(口で 7ページ)●定油面器リセットボタンをセットしてください。(口で 8ページ)
点火時	運転スイッチを押すと運転ランプが点灯し、 点火動作に入らない。	設定温度より室温が高いので、自動的にセーブ消火をおこなっています。設定温度を高くすると点火動作を開始します。
	燃焼開始時や消火後に「ピチ・ピチ」という 音がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。異常ではありません。
	点火してもすぐ温風が出ない。	不快な冷風を出さないためで、本体内部が暖まると温風が自動 的に吹き出てきます。
	消火しても温風が出ている。	本体内部が冷却するまで送風を継続します。
燃焼時	炎の中にときどき黄色い炎(赤火)が混じる。	異常ではありません。
その他	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排ガス中に含まれている水分が凝結して 水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。
	「カチカチ」時計のような音がする。	電磁ポンプの運転音です。

- ●次の表にもとづいて、もう一度お確かめください。
- ●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

原因	現象	運転ランプが点灯しない	点火しない	使用中消火する	赤火で燃える	炎が大きくならない	音をたてて燃える	においがする	油漏れがある	ランプが全て消灯する	処 置 方 法
電源プラグがコン	ンセントに差しこまれていない	•								•	コンセントに確実に差しこむ
停電中である		•									通電されるまで待つ
対震自動消火装置	置が作動した			•							「地震などの災害が発生したときの点検」 の点検項目を確認し、運転スイッチを押 しなおし、再点火する
送油経路接続部分	がゆるんでいる										販売店に修理を依頼する
油タンクに灯油が	がない										給油する
送油経路内に空気	気だまりがある										送油経路内の空気抜きをする
定油面器に水また	こはごみがたまっている										ストレーナを外して掃除する
不良灯油を使用し	している		•			•					良質の灯油を使用する
送油経路内に水る	またはごみがたまっている		•	•							送油経路内の水抜きをする オイルフィルターの掃除をする
排気管の配管が扱	長い、曲がり箇所が多い										延長3m、曲がり3箇所以下にする
給気ホースが外れ	っている						•				確実に接続する
給排気筒の先端がふさがれている											おおっているものを取り除く
排気管の接続部にスキマがある								•			排気管の接続箇所を正しく取り付ける
過熱防止装置 の作動	前フィルター、下フィルター が目づまりしている	•	•	•						•	フィルターを外し掃除する
温風吹出口がふさがれている		•		•							障害物を取り除く
排気管抜け検知装置の作動([[]表示)			•	•							排気管の接続部および排気管抜け検知用 リード線の接続部の外れがないか点検 し、外れていたら正しく接続する

自己診断モニター

●デジタル表示部に { 表示されたときは、運転スイッチを押しもどしてから、下記の処置をしてください。

現象	処 置 方 法
点火時および燃焼中に消火 ([E2]·[E3]·[E4]表示)	●油タンクに油が入っているか確認後、定油面器のリセットボタン (赤色)を軽く押し下げてください。それから再度点火操作をしてください。
対震自動消火装置の作動 (<u>E9</u> 表示)	●対震自動消火装置が作動し、運転を停止しました。●周囲の点検・確認後、点火操作をしてください。

- ●燃焼中に停電し、再通電してすぐに点火操作をおこなうと [27] が表示される場合があります。 この場合は再度点火操作をしてください。
- ●その他の E 表示や処置後も E 表示するときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

11部品交換のしかた

部品交換のときの注意

で注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店 又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

●純正部品以外の部品をご使用になりますと、性能が十分発揮できないばかりか、器具を損傷したり、思わぬ事故の原因となります。

「消耗・劣化しやすい部品 (交換が必要な部品)」

- ■長期間の使用により消耗・劣化しやすい部品
 - バーナヘッド 点火プラグ フレームロッド
 - ●排気管接続用○リング
- ●ゴム製送油管
- ■変質・不純灯油の使用により劣化しやすい部品
 - ●フレームロッド ●気化筒 ●電磁ポンプ

12 保管(長期間使用しない場合)


おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。また、いたんでいる 箇所は、修理をしてから保管してください。

- 1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 注意 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- 2. 前フィルター・下フィルター・温風吹出口の掃除をしてください。(🖙 14・16 ページ)
- 3. 油タンクの灯油を抜いてください。また、ゴム製送油管の中の灯油も完全に抜いてください。灯油が残っていると翌シーズンに使用するとき、つまって灯油が流れなくなります。
- 4. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
- **5. オイルフィルターと定油面器内の灯油をすべて抜き取ってください。**(🐼 15 ページ)
- 6. 本体のごみやほこりを取り除いてください。
 - ●掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。
- 7. 本体をしめらせた布で汚れを落してから、からぶきしてください。
- 8. ストーブは据付けたまま保管してください。
 - ●温風吹出口などにほこりなどがたまらないようにカバーなどをかけてください。
 - ●どうしても取り外して保管されるときは、ポリ袋をかぶせ、乾燥した場所に横倒しにしないようおしまいください。
 - ●次シーズンに据付けをおこなうときには、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。
 - ●取扱説明書、工事説明書、保証書も大切に保管してください。


13 仕 様

型式の	呼び	FFP-1811A (基本型式 FFP-1500A)					
 種	類	気化式・強制給排気形・強制対流形					
点 火 方 式		高圧放電点火式					
使 用 燃	州	灯油(JIS 1 号灯油)					
151 NO W # =	最大	20.2kW (1.96 L/h)					
燃料消費量	最小	9.67kW (0.94 L/h)					
双劫星(7) 力)	最大	72,600 kJ/h					
発熱量(入力)	最 小	34,820 kJ/h					
熱効率	最大	86.6 %					
熱効率	最 小	87.5 %					
暖房出力	最大	17.5 kW					
吸防山刀	最 小	8.46 kW					
	温暖地	木 造 72.5 ㎡ (44 畳) まで					
標準適室	/m 4/X 2 0	コンクリート 100.5 ㎡ (61 畳) まで					
	寒冷地	木 造 74.5 ㎡(45 畳)まで コンクリート 119.0 ㎡(72 畳)まで					
外 形 寸 法		高さ 1,790 mm 幅 556 mm 奥行 488 mm (置台を含む)					
質量		63 kg					
電源電圧及び	周波数	100 V 50/60Hz					
定格消費電力 5	0/60Hz	点火時最大 880/895 W 燃焼時 157/180 W					
待機時消費	貴電 力	2.9 W					
給排気筒の型式	ての呼び	QU49-3					
給排気筒の	呼び径	D49					
給排気筒の壁貫通	部の孔径	φ85 mm					
排 気 温	夏 度	260℃以下					
電流ヒュ	電 流 ヒ ュ ー ズ 管形ヒューズ5A						
安 全 装	安全装置·炎監視装置·停電安全装置·過熱防止装置						
その他の	装 置	排気管抜け検知装置・過電流防止装置					
付 属 品 スリーブ1・給気ホース1・締付バンド2・メスオスエルボ1・エルボカバー1		置台1・ゴム製送油管(締付金具2個付)1・給排気筒セット1・ストッパーリング2・スリーブ1・給気ホース1・締付バンド2・メスオスエルボ1・エルボカバー1・本体固定金具2・絶縁テープ1・木ねじ7・ねじ1・ビニ帯(灰)2・工事説明書1・取扱説明書1					


備考に標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

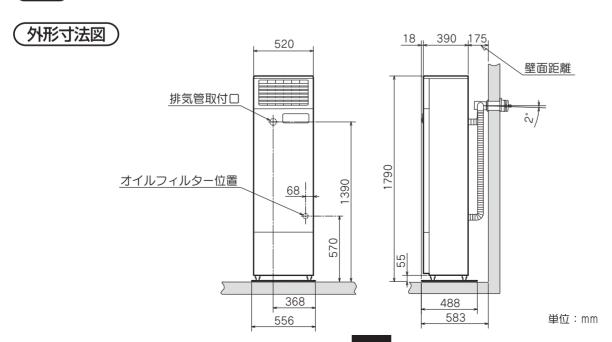

配線図

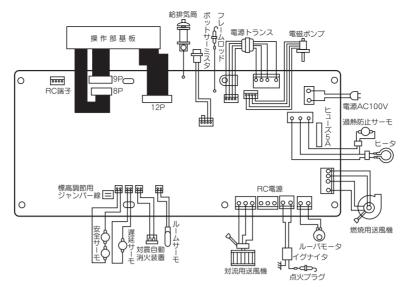

送油経路図

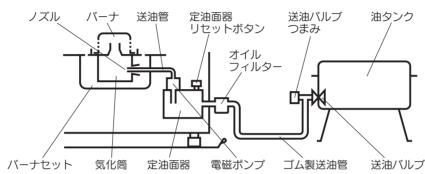

アフターサービス

保証について

- ▶このコロナ密閉式石油ストーブには保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店か らお受けとりになり、大切に保管してください。
- 保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。

修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(兦蘂 17・18 ページ)の項に従って調べても良くならないときは、電源プラグを抜 いてお買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ●品名 保証書、取扱説明書をごらんください。
 - ●型式の呼び
 - ●ご住所・ご氏名・お電話番号

- お買いあげ日
- 故障状況(できるだけ具体的に)
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

■保証期間が過ぎているときは

- ●お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。
- ●修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。
 - ・技術料は、診断・故障箇所の修理、部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
 - ●部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
 - ●出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■補修用性能部品の保有期間

●石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後7年です。

■修理に出されるときは

▶輸送時や運搬時に油タンク、定油面器内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず 抜き取ってください。

15据付け・移設


据付け・移設工事は販売店に依頼する

据付けや移設工事は販売店または設置業者に依頼して、お客様ご自身ではおこなわないでください。

「据付け場所の選定および標準据付け例」

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。 工事説明書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、 販売店または据付け業者とよくご相談ください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してく ださい。

標準据付け例

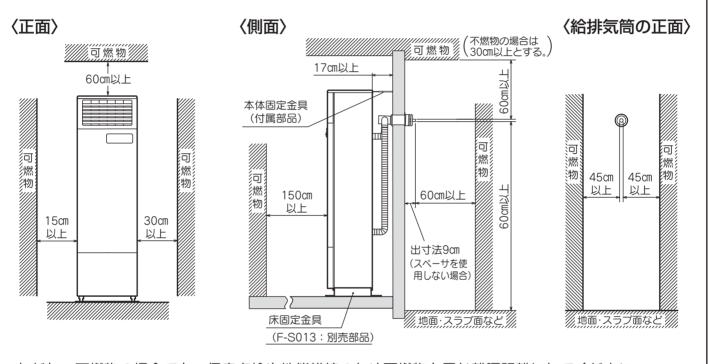

・ただし、不燃物の場合でも、保守点検や性能維持のため可燃物と同じ離隔距離にしてください。

給排気筒を延長する場合の注意

給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。

積雪地区における注意

積雪が多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。 また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているか確認してください。

試運転

試運転は、販売店または据付け業者とごいっしょに必ずおこなってください。

1.運転準備 (🖙 6~8ページ)

- ①油タンクに給油し、送油バルブを開き、送油経路内の空気抜きをしてください。
- ②ストーブ側面の水平器で、水平に設置されていることを確認し、定油面器のリセットボタンを軽く押し下げてください。
- ③ストーブの置台の上や送油管の接続部に油だまりや油漏れがないか確かめてください。
- ④運転スイッチが〔停止〕になっているか確認してください。
 - ●運転スイッチを〔運転〕のまま電源プラグをコンセントに差しこむと、[*EE*] が表示されます。 この場合は、一旦運転スイッチを押しもどしてください
- ⑤電源プラグをコンセントに差しこんでください。
 - 注意 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差しこんでください。

2.運転(10ページ)

①運転スイッチを押してください。

- ●運転ランプが点滅し、予熱をおこないます。
- ●約90~120秒後に点火し、運転ランプが点灯に変わり燃焼ランプが点灯します。
- ●点火後約90秒後に対流用送風機がまわり温風が出ます。

初めて使用するときは…

- ●ストーブ内の送油管に灯油が満たされていませんので、炎が立ち消えすることがあります。 この場合は、一旦消火して冷めるのを待ってからもう一度点火してください。
- ●耐熱塗料やパッキンなどが焼けて煙とにおいが出ることがあります。窓を開けて部屋の換気をしながら、強燃焼で半日から1日程度運転をしてください。

また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、この間は部屋に入れないでください。

②運転スイッチを押しもどしてください。

- ●運転ランプ、燃焼ランプが消灯し、消火します。
- ●本体内部が冷却するまで送風を継続し、約6分後に停止します。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

で転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル)

FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道地区	札 幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 函 館 営 業 所 函館市西括梗町21-2 旭 川 営 業 所 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 帯 広 営 業 所 帯広市西18条北1丁目17-1 釧 路 営 業 所 釧路市花園町4-17 北 見 営 業 所 北見市美芳町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2400 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6030 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0163)37-2338 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0154)24-0451 〒090-0064 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青森 支 店 青森市古館1丁目12-38 青森サービスセンター 青森市古館1丁目12-38 秋 田 営 業 所 秋田サービスセンター 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田中ゲルマセンター 八戸市売市4丁目4-7 以戸サービスセンター 弘前市田園1-2-1 盛 岡 営 業 所 盛岡サービスセンター 盛岡市門2-1-42 水 沢 営 業 所 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-8468 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(0178)45-4290 〒031-0073 TEL(0178)47-6609(代表) FAX(0178)71-1344 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)28-0191 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)29-1133 〒020-0823 TEL(019)622-4791(代表) FAX(019)622-5244 〒020-0823 TEL(019)624-0281(代表) FAX(019)604-0283 〒023-0002 TEL(0197)22-4155(代表) FAX(0197)22-4452
	仙 台 支 店 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台サービスセンター 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 業 所 郡山市専由1-51-9 山 形 営 業 所 山形市東青田3-6-28 庄 内 営 業 所 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581
関東地区	簡 支 店 東京都北区豊島8-4-8 東京都に野藤が開発を表現していた。 東京都に東京 東京都に東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(04)519-5271(代表) FAX(03)3927-1130 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) FAX(04)5288-2382 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(045)852-5540 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(045)852-5540 〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(048)651-6370 〒331-0812 TEL(048)651-17231(代表) FAX(048)651-6370 〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(027)361-9139 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) FAX(028)632-5205 〒373-0825 TEL(027)363-6571(代表) FAX(029)241-4268 〒310-0852 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)836-1913
信越· 北陸地区	新 潟 支 店 三条市曲渕3-2-15 三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新 潟 東 営 業 所 新潟市東区江南1-6-41 長 野 営 業 所 長野市大豆島5312 松 本 営 業 所 松本市笹賀大久保原7852	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2137 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)286-3313 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) FAX(026)221-0039 〒399-0033 TEL(026)326-0051(代表) FAX(0263)25-9961
	金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 営 業 所 富山市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(076)260-0775 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0738 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)444-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	名 古 屋 支 店 名古屋市熱田区桜田町16-11 名古屋サービスセンター 名古屋市熱田区桜田町16-11 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 阜 営 業 所 岐阜市六条南2-7-8 津 営 業 所 津市高茶屋3-29-38 沼 津 営 業 所 沼津市西椎路888-1	〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) FAX(052)884-6551 〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表) FAX(052)884-6554 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(054)238-0006 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)268-7550 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(059)234-8472 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212
近畿・ 四国地区	大阪支店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高松 営業 所 高松市今里町1-8-5 京都 営業 所 婦市が見区竹田段 / 川原町70-1 神戸営業 所 神戸市西区枝吉5-132 彦根 営業 所 彦根市正は寺町南山78 福知山営業 所 福知山市荒河東町68 松 山 営業 所 松山市西垣生町780-3	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2116 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0749)26-2116 〒791-8044 TEL(089)968-7351(代表) FAX(089)968-7353
中国地区	広 島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡 山 営 業 所 岡山市北区辰巳35-103 米 子 営 業 所 米子市自久美町235-1 徳 山 営 業 所 周南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(0859)23-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40 北九 州 営 業 所 庶 児 島 営 業 所 熊忠市田上7-16-5 熊 本 営 業 所 熊本市尾ノ上1-11-12 長崎 営 業 所 完崎市露島、3-59-2 大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-866 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-1252 〒862-0913 TEL(099)6367-7361(代表) FAX(099)881-1252 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(096)369-6323 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(096)582-0685 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 業 所 宜野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

12041102

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

